
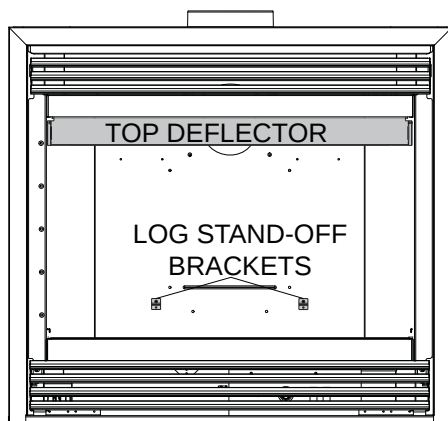


PRP36, MBP36, PRP36VF INSTALLATION INSTRUCTIONS



Included in this kit:				
		MBP36	PRP36	PRP36VF
1	Rear brick panel	W090-0053	W090-0074	W090-0077
1	Right brick panel	W090-0054	W090-0092	W090-0078
1	Left brick panel	W090-0055	W090-0091	W090-0079
1	Top porcelain panel	N/A	W475-0753K	N/A

PRP36 / MBP36

1. Remove the door trim (or optional fascia, if applicable). Open the glass door and remove the logs. Refer to your installation instructions for complete instructions.
2. Remove the top deflector, plus the 2 screws on the left and right sides of the firebox. (BGD models only)
3. Bend up both "A" tabs located on the rear panel. **NOTE: Ensure that the log stand off brackets are rotated into a down position.**
4. Centre the rear panel against the back of the firebox.
5. Align the holes in the right panel with the holes in the side of the firebox and secure using the lower screw removed in Step 3. Repeat for the left side.
6. Re-install the top deflector. (BGD models only)
7. **PRP36 ONLY:** Place the top porcelain panel behind the back and side porcelain panels as illustrated.
8. In the reverse order, re-install the items removed in step 1.

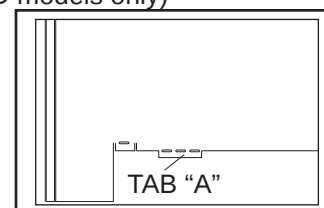


BGD36 Illustrated

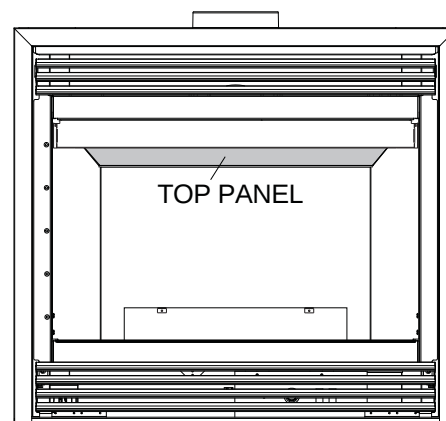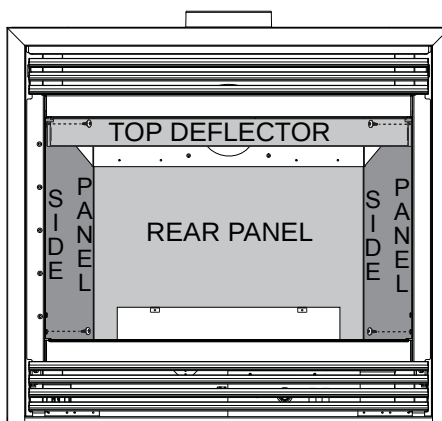

PRP36VF

1. Remove hood, rod curtain, and logs. If necessary, refer to the installation instructions.
2. Remove the cover plate and burner shield.
3. Centre the rear porcelain panel against the back of the firebox.
4. Remove the 4 screws from the right and left sides of the firebox.
5. Align the holes in the right porcelain panel with the holes in the side of the firebox and secure using the 2 screws removed in Step 3. Repeat for the left side.
6. In the reverse order, re-install the items removed in step 1.


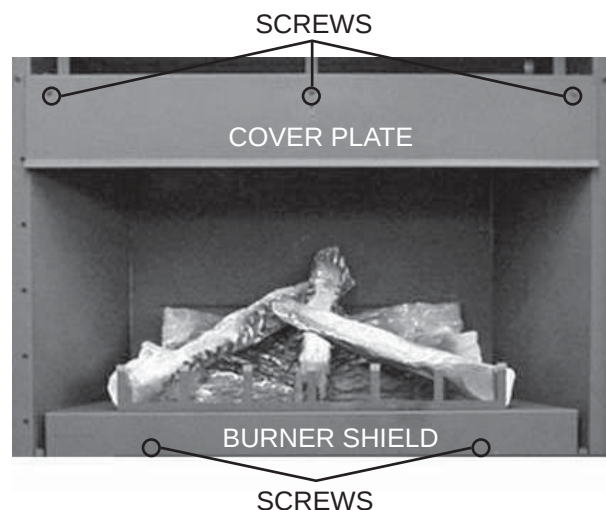


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES ENSEMBLES PRP36, MBP36 ET PRP36VF



Cet ensemble comprend :				
		MBP36	PRP36	PRP36VF
1	Panneau de brique arrière	W090-0053	W090-0074	W090-0077
1	Panneau de brique droit	W090-0054	W090-0092	W090-0078
1	Panneau de brique gauche	W090-0055	W090-0091	W090-0079
1	Panneau de porcelaine supérieur	S/O	W475-0753K	S/O

PRP36 / MBP36

1. Retirez la moulure de porte (ou la façade optionnelle, s'il y a lieu). Ouvrez la porte vitrée et enlevez les bûches. Référez-vous aux instructions d'installation pour les instructions complètes.
2. Retirez le déflecteur supérieur et les 2 vis des côtés droit et gauche de la chambre de combustion (modèles BGD seulement).
3. Soulevez les deux pattes « A » situées sur le panneau arrière. **NOTE : Assurez-vous que les supports de bûche sont tournés vers le bas.**
4. Centrez le panneau arrière contre l'arrière de la chambre de combustion.
5. Alignez les trous du panneau droit aux trous sur le côté de la chambre de combustion et fixez à l'aide de la vis inférieure retirée lors de l'étape 3. Procédez de la même façon pour le côté gauche.
6. Réinstallez le déflecteur supérieur (modèles BGD seulement).
7. **PRP36 SEULEMENT :** Placez le panneau de porcelaine supérieur en arrière du panneau de porcelaine arrière et des panneaux de porcelaine latéraux tel qu'illustré.
8. Réinstallez les composants retirés à l'étape 1 en sens inverse.

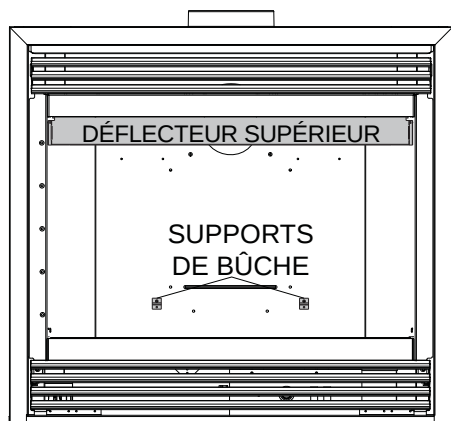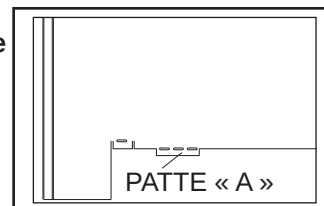

BGD36 illustré

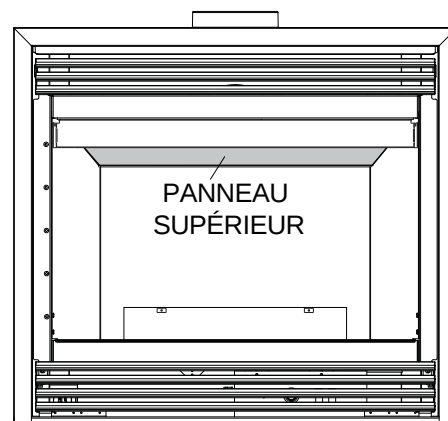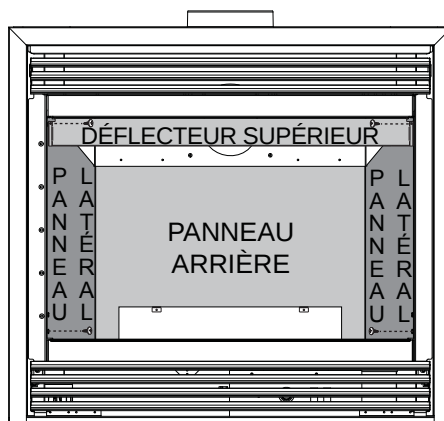

PRP36VF

1. Retirez la hotte, la tige du pare-étincelles et les bûches. Référez-vous aux instructions d'installation si nécessaire.
2. Retirez la plaque de recouvrement et l'écran du brûleur.
3. Centrez le panneau de porcelaine arrière contre l'arrière de la chambre de combustion.
4. Retirez les 4 vis des côtés droit et gauche de la chambre de combustion.
5. Alignez les trous du panneau droit aux trous sur le côté de la chambre de combustion et fixez à l'aide des 2 vis retirées lors de l'étape 3. Procédez de la même façon pour le côté gauche.
6. Réinstallez les composants retirés à l'étape 1 en sens inverse.

