


IR3-1 REMOTE OPERATING INSTRUCTIONS

! WARNING

IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.


ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RUN OUT WITH THE GLASS DOOR OPENED OR REMOVED.

6.2.1 GENERAL REMOTE TRANSMITTER LAYOUT

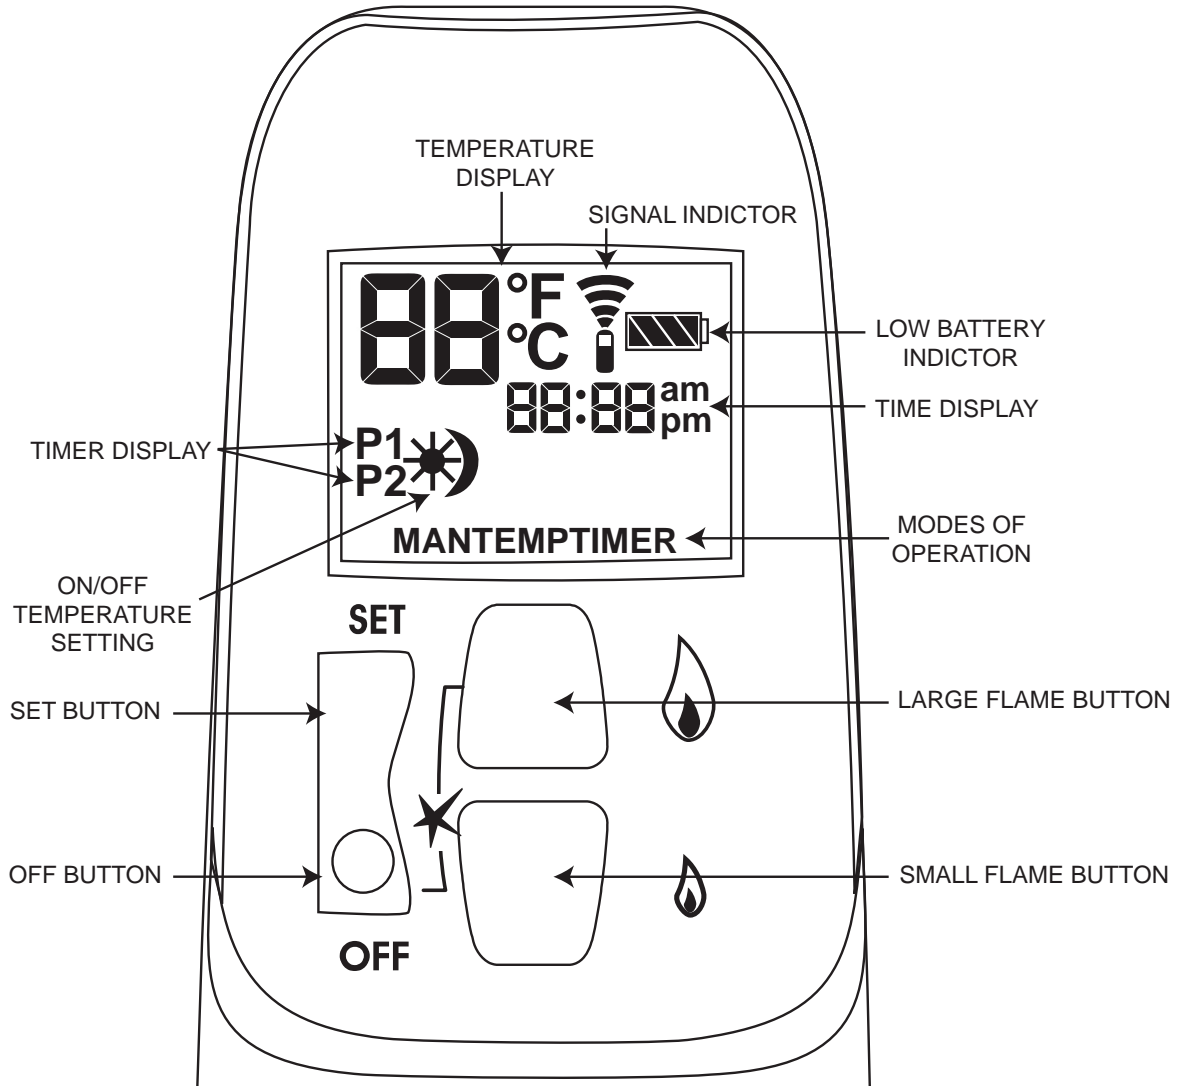



35.26

6.2.2 PROGRAMMING

- A.** Press and hold the receiver's reset button until you hear two beeps. (First beep is short, second beep is long.) Release the button after the second beep, refer to "INSTALLATION OVERVIEW" for receiver location.
- B.** Within the subsequent 20 seconds press and hold the small flame button  on the remote transmitter until you hear two additional short beeps confirming the code is set, refer to "GENERAL REMOTE TRANSMITTER LAYOUT". (NOTE: One long beep indicates the sequence has failed or wiring is incorrect).

NOTE: This is a one time setting only, and is not required after changing the batteries of the remote or receiver.

6.2.3 TURNING "ON" THE APPLIANCE

- A. Place the "ON/OFF" switch in the "ON" position by the receiver, refer to "INSTALLATION OVERVIEW" for location.
- B. Using the remote transmitter simultaneously press the large flame button  and the OFF button until you hear a short beep, this confirms the start of the appliance, you can then release both buttons. (The ignition process has begun once continuous beeping has begun).
- C. Wait several seconds for the appliance to ignite. After main ignition the remote will default to the Daytime Temperature Mode  **TEMP**.

NOTE: Refer to "GENERAL REMOTE TRANSMITTER LAYOUT".

6.2.4 TURNING "OFF" THE APPLIANCE

- A. Using the remote transmitter press the "OFF" button.









NOTE: To turn the appliance on after pressing the "OFF" button, you must wait 30 seconds. The appliance will shut off if no change has occurred to the flame height or if the appliance has not turned on for a period of 5 days.

6.2.5 HAND HELD REMOTE TRANSMITTER OPERATIONS


- A. Press the "Set" button to change modes.
- B. The modes change in the following order:





NOTE: Refer to "GENERAL REMOTE TRANSMITTER LAYOUT".



- For flame height adjustment in Manual Mode  double click the large flame button  to increase to the highest flame height. Double click the small flame button  to decrease to the lowest flame height. Press the large flame button  to increase flame height or the small flame button  to decrease flame height. **NOTE: Holding the small flame button for too long will switch the appliance to pilot mode. To turn the appliance off completely press the "OFF" button.**
- For Daytime Temperature Mode  **TEMP** the appliance must be set to standby mode (pilot ignited). The default temperature setting for this mode is 23°C / 74°F. (Daytime Temperature mode is set by comparing the set temperature and room temperature, the flame height is then adjusted automatically to achieve this Daytime Temperature setting.)
- For Nighttime Temperature Mode  **TEMP** the appliance must be set to standby mode (pilot ignited). (Nighttime Temperature mode is set by comparing the night time set temperature and room temperature, the flame height is then adjusted automatically to achieve this Nighttime Temperature setting.)
- Timer Mode  the appliance must be set to standby mode (pilot ignited). There are two timer settings available (P1 and P2) allowing the appliance turn off and to turn on at specified times. **NOTE: The "TIMER DISPLAY" indicates the set temperature every 30 seconds.**

6.2.6 TEMPERATURE DISPLAY



NOTE: Press the "OFF" button and the small flame button  simultaneously until the temperature display changes from Fahrenheit to Celsius, and vice versa. When changing from Fahrenheit to Celsius the clock will change from a 12 hour to 24 hour clock, refer to "GENERAL REMOTE TRANSMITTER LAYOUT".

- A. To set Daytime Temperature Mode quickly press the SET button, scrolling to the desired mode, then hold the SET button until the "TEMP" on the display flashes.
- B. To increase the Daytime Temperature press the large flame button . To decrease the Daytime Temperature press the small flame button . To use this setting as the new temperature press the OFF button.
- C. To set Nighttime Temperature Mode quickly press the SET button, scrolling to the desired mode, then hold the SET button until the "TEMP" on the display flashes.
- D. To increase the Nighttime Temperature press the large flame button . To decrease the Nighttime Temperature press the small flame button . To use this setting as the new temperature press the OFF button.



NOTE: When in regular operation the remote will always show the room temperature.

6.2.7 SETTING THE TIME

NOTE: Time display will flash upon battery installation or when the large and small flame buttons are pressed simultaneously.





- A. To set the hour press the large flame button .
- B. To set the minutes press the small flame button .
- C. Press the "OFF" button to set the time.

6.2.8 SETTING THE TIMER FUNCTION

- A. To set the Timer Mode quickly press the SET button, scrolling to the desired mode.
- B. To scroll through P1* , P1) , P2* ,P2) briefly press the set button.
- C. Once the desired timer function is shown on the display and the time flashes, press the large flame button  to adjust the hour and the small flame button  to adjust the minutes. Press the "OFF" button to set the time.

NOTE: The default setting for the Timer Function is as follows: P1* 6:00am and P2) 8:00pm, P2* 11:50 and P2) 11:50, refer to "GENERAL REMOTE TRANSMITTER LAYOUT".

6.2.9 FLAME HEIGHT

- A. Using the remote transmitter you may set the flame directly to the "HI" setting by double clicking the large flame button . Increasing the flame height can also be done by pressing and holding the large flame button .
- B. Using the remote transmitter you may set the flame directly to the "LO" setting by double clicking the small flame button . Decrease the flame height can also be done by pressing and holding the small flame button .

NOTE: For fine adjustment tap the large flame button  or small flame button  when using the remote transmitter. If the small flame button is held too long the main burner will turn off.

6.2.10 LOW BATTERY

- A. Frequent beeping for 3 seconds when the appliance turns on indicates low battery on the remote receiver. The battery pack is located on the bottom right side of the appliance, refer to "INSTALLATION OVERVIEW" for location.
- B. Low battery indicator is in the top right corner of the remote, we also recommend replacing the batteries every two years.

NOTE: When low battery occurs the appliance will shut down. The appliance will shut off if no change has occurred to the flame height or the appliance has not turned on for a period of 5 days.



To view a video of this installation VISIT OUR WEBSITE at: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/ir3-1/
NOTE: FOR MORE DETAILED INSTRUCTIONS REFER TO YOUR INSTALLATION MANUAL.


! AVERTISSEMENT

SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE.

FR

6.2.1 DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE

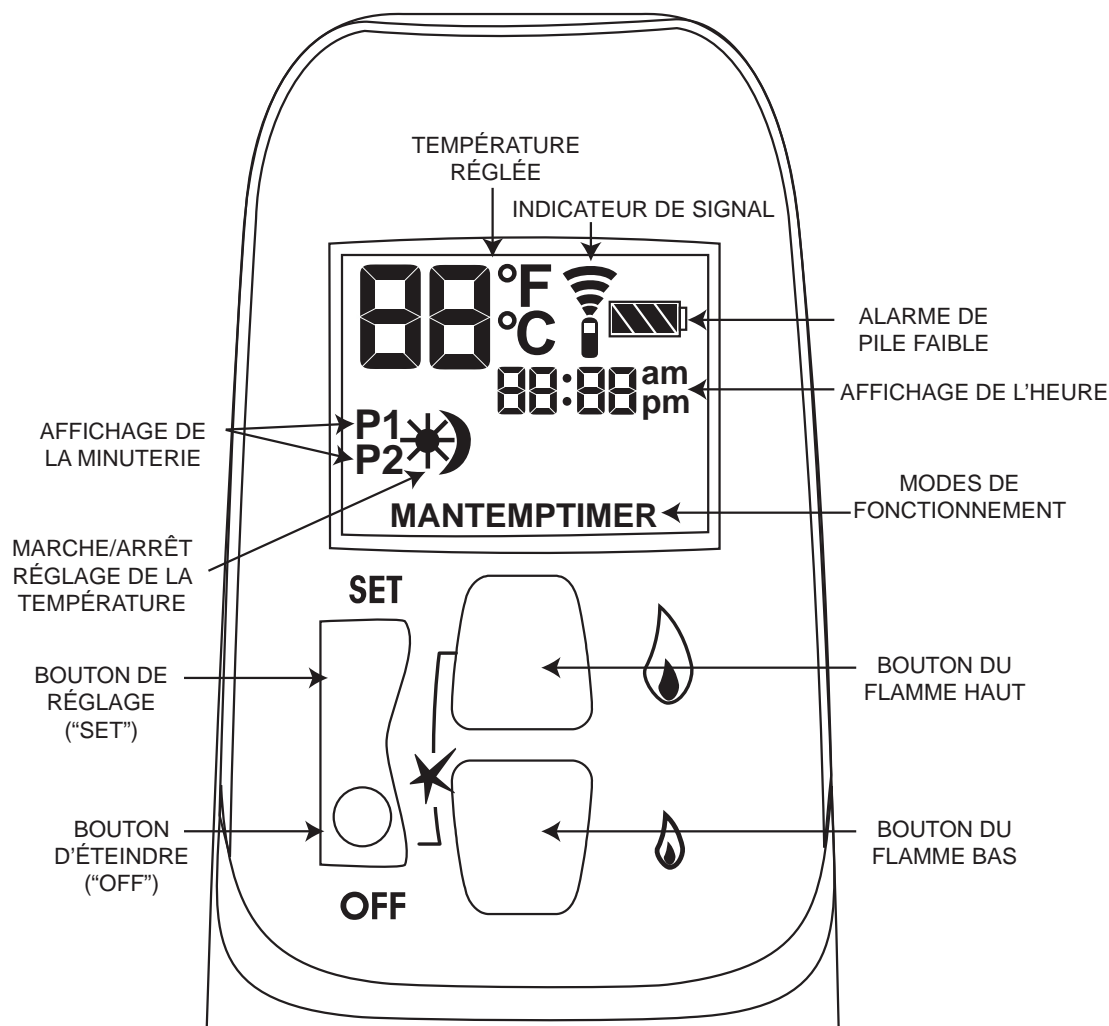


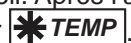
35.26

6.2.2 PROGRAMMATION

- Appuyez sur le bouton RESET du récepteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. (Le premier bip est bref et le second bip est long.) Relâchez le bouton après le deuxième bip.
- Dans les 20 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton de la télécommande accompagné d'une petite flamme 🔥 jusqu'à ce que vous entendiez deux bips brefs supplémentaires confirmant que le code est réglé, consultez la section « DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE » pour avoir une représentation de la télécommande. (REMARQUE : Un long bip indique que la séquence a échoué ou que le raccordement par fil est incorrect.)

REMARQUE: Il s'agit d'un réglage unique qui ne sera pas requis après le changement des piles de la télécommande ou du récepteur.

6.2.3 ALLUMÉE L'APAREIL

- A. Placez le commutateur « MARCHE/ARRÊT » en position « ON » avec le récepteur, consultez la section « DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE » pour la location du récepteur.
- B. À l'aide de la télécommande, appuyez simultanément sur le bouton de la grande flamme  et sur le bouton OFF jusqu'à ce que vous entendiez un bip bref; cela confirme le démarrage de l'appareil et vous pouvez alors relâcher les deux boutons. (Le processus d'allumage commence dès le début du bip continu.)
- C. Attendez quelques secondes pour que le feu s'allume dans l'appareil. Après l'allumage principal, la télécommande se réglera par défaut à la mode température de jour .

REMARQUE: Consultez la section « DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE ».

6.2.4 ÉTEINDRE L'APPAREIL

- A. Appuyez sur le bouton « OFF » de la télécommande.









REMARQUE: Pour mettre l'appareil en marche après avoir appuyé sur le bouton « OFF », vous devez attendre 30 secondes. L'appareil s'éteint si aucun changement n'est apporté à la hauteur de la flamme pendant une période de 5 jours

6.2.5 FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- A. Appuyez sur le bouton « Set » pour changer de mode.
- B. modes changent selon l'ordre suivant:





REMARQUE: Consultez la section « DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE » pour avoir une représentation de la télécommande.



- Pour régler la hauteur de la flamme en mode manuel , appuyez deux fois sur le bouton accompagné d'une grande flamme  pour augmenter la hauteur de la flamme jusqu'à la hauteur la plus élevée. Appuyez deux fois sur le bouton accompagné d'une petite flamme  pour diminuer la hauteur de la flamme jusqu'à la hauteur la plus basse. Appuyez sur le bouton accompagné d'une grande flamme  pour augmenter la hauteur de la flamme ou sur le bouton accompagné d'une petite flamme pour diminuer la hauteur de la flamme. REMARQUE : Si vous maintenez le bouton accompagné d'une petite flamme  enfoncé pendant trop longtemps, l'appareil passera en veilleuse. Pour éteindre l'appareil complètement, appuyez sur le bouton « OFF ».
- Pour le mode température de jour , l'appareil doit être réglé en mode veille (ignition du pilote). Le réglage de la température par défaut de ce mode est de 23°C / 74°F. (Le mode de température de jour est défini en comparant la température configurée et la température ambiante. La hauteur de la flamme s'ajuste alors automatiquement pour obtenir la température correspondant au réglage de jour.)
- Pour le mode température de nuit , l'appareil doit être réglé en mode veille (ignition du pilote). (Le mode de température de nuit est défini en comparant la température configurée pour la nuit et la température ambiante. La hauteur de la flamme s'ajuste alors automatiquement pour obtenir la température correspondant au réglage de nuit.)
- Pour le mode minuterie , l'appareil doit être réglé en mode veille (ignition du pilote). Deux réglages de minuterie sont disponibles (P1 et P2) et permettent à l'appareil de s'éteindre et de s'allumer à des moments précis. **REMARQUE:** L'« AFFICHAGE DE LA MINUTERIE » indique la température de consigne toutes les 30 secondes.

6.2.6 AFFICHEUR DE TEMPÉRATURE



REMARQUE: Appuyez simultanément sur le bouton « OFF » et sur le bouton accompagné d'une petite flamme jusqu'à ce que l'affichage de la température en degrés Fahrenheit passe en Celsius, et vice versa. Lors du changement de Fahrenheit en Celsius l'horloge passera du mode 12 heures au mode 24 heures, consultez la section « DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE » .

- A. Pour régler le mode de température de jour, appuyez brièvement sur le bouton SET, faites défiler jusqu'au mode désiré, puis maintenez le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que «TEMP» clignote à l'écran.
- B. Pour augmenter la température de jour, appuyez sur le bouton accompagné d'une grande flamme . Pour diminuer la température de jour, appuyez sur le bouton accompagné d'une petite flamme . Pour faire de ce paramètre la nouvelle température configurée, appuyez sur le bouton OFF.
- C. Pour régler le mode de température de nuit, appuyez brièvement sur le bouton SET, faites défiler jusqu'au mode désiré, puis maintenez le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que « TEMP » clignote à l'écran.
- D. Pour augmenter la température de nuit, appuyez sur le bouton accompagné d'une grande flamme . Pour diminuer la température de nuit, appuyez sur le bouton accompagné d'une petite flamme . Pour faire de ce paramètre la nouvelle température configurée, appuyez sur le bouton OFF.







REMARQUE: En fonctionnement normal, la télécommande affiche toujours la température ambiante.

6.2.7 RÉGLER L'HEURE

REMARQUE: L'affichage de l'heure se met à clignoter à la suite de l'installation des piles ou lorsque les boutons accompagnés d'une grande et d'une petite flamme sont enfoncés simultanément.





- A. Pour ajuster l'heure, appuyez sur le bouton accompagné d'une grande flamme .
- B. Pour ajuster les minutes, appuyez sur le bouton accompagné d'une petite flamme .
- C. Appuyez sur le bouton « OFF » pour régler l'heure.

6.2.8 RÉGLER LA MINUTERIE

- A. Pour régler le mode minuterie, appuyez brièvement sur le bouton SET et faites défiler jusqu'au mode désiré.
- B. Défiler entre P1*, P1, P2*, P2 par appuyez sur le bouton SET.
- C. Après que le temps désirées du minuterie est montré et l'heures clignote, appuyez sur le bouton accompagné d'une grande la flamme  pour ajuster l'heure et sur le bouton accompagné d'une petite flamme  pour ajuster les minutes. Appuyez sur le bouton « OFF » pour régler l'heure.

REMARQUE: Le réglage par défaut de la fonction de minuterie est le suivant : P1* 6 h et P2 8 h, P2* 11 h 50 et P2 11 h 50, consultez la section « DESSIN GÉNÉRAL DE LA TÉLÉCOMMANDE » .

6.2.9 HAUTEUR DE LA FLAMME

- A. À l'aide de la télécommande, vous pouvez régler la hauteur de la flamme à « ÉLEVÉ » en appuyant deux fois sur le bouton accompagné d'une grande flamme . Vous pouvez également augmenter la hauteur de la flamme en appuyant sur le bouton accompagné d'une grande flamme  et en le maintenant enfoncé.
- B. À l'aide de la télécommande, vous pouvez régler la hauteur de la flamme à « BAS » en appuyant deux fois sur le bouton accompagné d'une petite flamme . Vous pouvez également diminuer la hauteur de la flamme en appuyant sur le bouton accompagné d'une petite flamme  et en le maintenant enfoncé.

REMARQUE: Pour un réglage précis, appuyez et relâchez aussitôt le bouton accompagné d'une grande flamme  ou le bouton accompagné d'une petite flamme  lorsque vous utilisez la télécommande. Si le bouton accompagné d'une petite flamme est maintenu enfoncé trop longtemps, le brûleur principal s'éteint.

6.2.10

PILES FAIBLES

- A. Des bips répétitifs pendant 3 secondes lorsque l'appareil se met en marche indiquent que les piles du récepteur sont faibles. Le support de piles est située à la côté droite aux bas de l'appareil, voir la section «VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION » pour l'emplacement.
- B. L'indicateur de pile est situé dans le coin supérieur droit de la télécommande. Nous vous recommandons de remplacer les piles tous les deux ans.

REMARQUE: Lorsque les piles sont faibles, l'appareil s'éteint; cela ne se produira pas si l'alimentation électrique est interrompue. L'appareil s'éteint si aucun changement n'est apporté à la hauteur de la flamme pendant une période de 5 jours.

FR

 Pour regarder une vidéo de cette installation visiter notre site web: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/ir3-1/
NOTE: VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES INSTRUCTIONS PLUS DÉTAILLÉES